




ABUMATIC 170



garcia

ABU
SVÄNGSTA

ABUMATIC 170

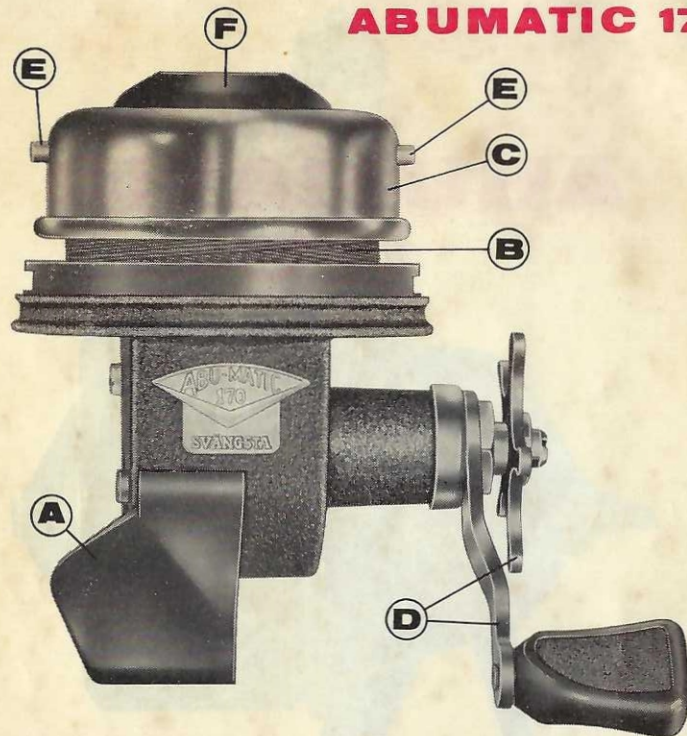

Tekniska finesser

- A Anatomiskt, rätt utformat tumgrepp
- B Kryssuppläggning av linan
- C Linförarkåpa av rostfritt, hård-förkromat stål

- D Synkroslinring — dubbelkontroll
- E Två roterande linförarstift
- F Fjädrande och roterande gummi-bromskona

Technical features

- A Sensittrigger fits any thumb
- B Perfect cross-winding of line
- C Hardened stainless steel winding-cup
- D Amazing Synchro-Drag
- E Two rotating line pick-ups
- F Spring action rubber cushion

Teknisiä hienouksia

- A Kytinkinvipu muotoiltu käteen sopivaksi
- B Siiman ristiinpuolaus
- C Siimanojainkupu kovakromattua, ruostumatonta terästä
- D Synkrokittajarru — kaksinkertainen jarrujen tarkistus
- E Kaksi pyörivää ohjainnastaa
- F Joustava, pyörivä kumijarrukartio

Technische Finessen

- A Anatomisch richtig geformter Daumen-griff
- B Kreuzweise Aufspulung der Schnur
- C Schnurführungsdeckel aus hart-verchromtem Stahl
- D Synchrogleiten — Doppelkontrolle


- E Doppelte, rotierende Schnurführungs-stifte
- F Federnde und rotierende Gummibroms-backen

Caractéristiques techniques

- A Poussoir bien adapté au pouce
- B Enroulement croisé
- C Couvercle de l'enrouleur en acier chromé dur inoxydable
- D Glissement synchronisé — double contrôle de la tension
- E Double pick-up rotatif
- F Sabots de frein en caoutchouc, rotatifs et élastiques

Distinciones técnicas

- A Agarre del pulgar de forma anatómicamente correcta
- B Arrollamiento del sedal en cruz
- C Envoltura del carrete de acero inoxidable durocromado
- D Deslizamiento sincronizado, control doble
- E Dos clavitos guías del hilo rotantes
- F Cono rotante con muelles que permite un frenado suave

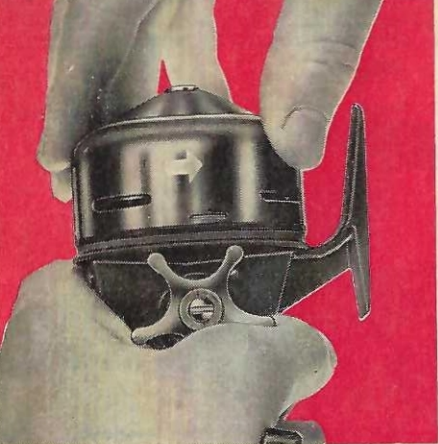

Skyddskåpan lossas


Removal of front cover

Suojakuvun irroitus

Schutzkappe abheben

Démontage du boîtier

Desprendimiento de la envoltura exterior

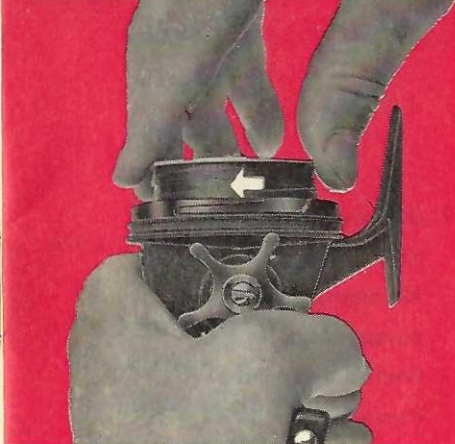

Spolen lossas


Removal of spool

Puolan irroitus

Schnurspule abheben

Démontage de la bobine

Desprendimiento del carrete

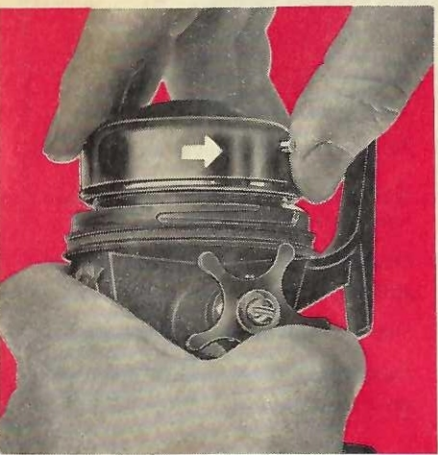

Linförarkåpan lossas


Removal of winding-cup

Siimanojhainkuvun irroitus

Schnurführungsdeckel abheben

Démontage du couvercle de l'enrouleur

Desprendimiento de la envoltura del carrete

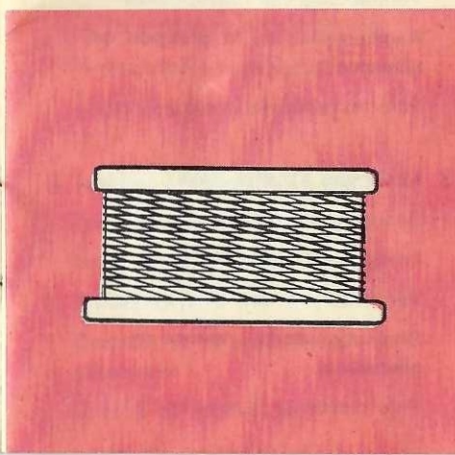

Kryssuppläggning av linan


Cross-winding of line

Siiman ristipuolaus

Kreuzwindung der Schnur


Enroulement croisé du nylon

Arrollamiento del hilo en cruz

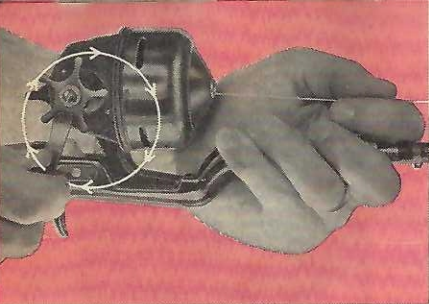


Synkroslirning
Synchro-Drage
Synkrokittkajarru

- 1 Utgångsläge för 2 och 3
 Initial position for 2 and 3
 Alkuasento 2 ja 3 varten
 Ausgangslage für 2 und 3
 Position de départ pour 2 et 3
 Posición inicial para 2 y 3

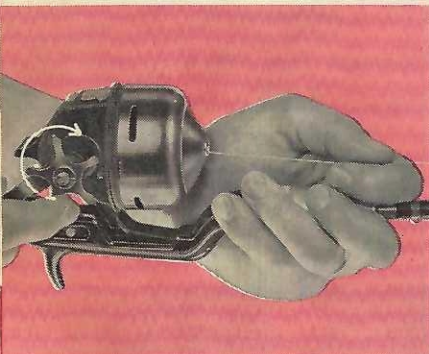

- 2 Ökning av slirtrycket
 Increasing drag tension
 Jarrupaineen lisääminen
 Verstärkung des Gleitdruckes
 Augmentation de la pression de glissement
 Para aumentar la presión

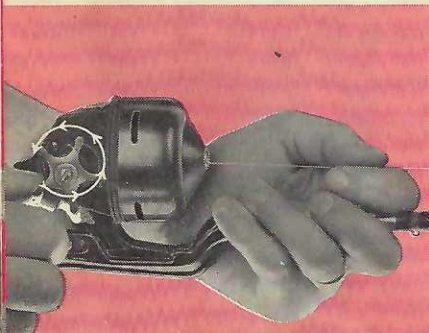




- 3 Minskning av slirtrycket
 Reducing drag tension
 Jarrupaineen vähentäminen
 Verminderung des Gleitdruckes
 Diminution de la pression de glissement
 Para disminuir la presión

Synchrogleiten
Glissement
synchronisé
Deslizamiento
sincronizado


- 4 Testning av bromsen
 Testing drag tension
 Jarrupaineen tarkistus
 Bremsprüfen
 Essai de la tension du frein
 Control de la presión

- 5 — minskning + ökning
 — reducing + increasing
 — vähentäminen + lisääminen
 — Verminderung + Verstärkung
 — réduction + augmentation
 — disminución + aumento

- 6 Testning av slirtrycket
 Testing drag tension
 Jarrupaineen tarkistus
 Bremsprüfen
 Contrôle de la pression de glissement
 Control de la presión

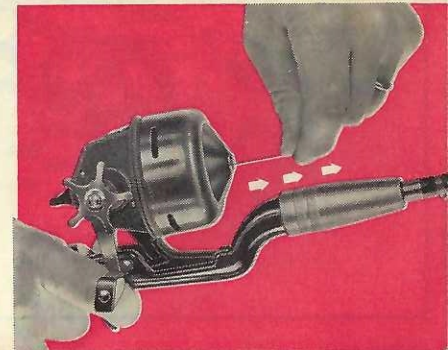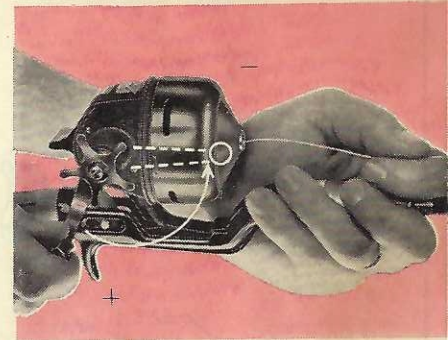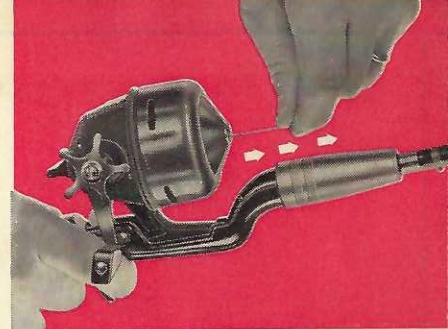

ABUMATIC 170

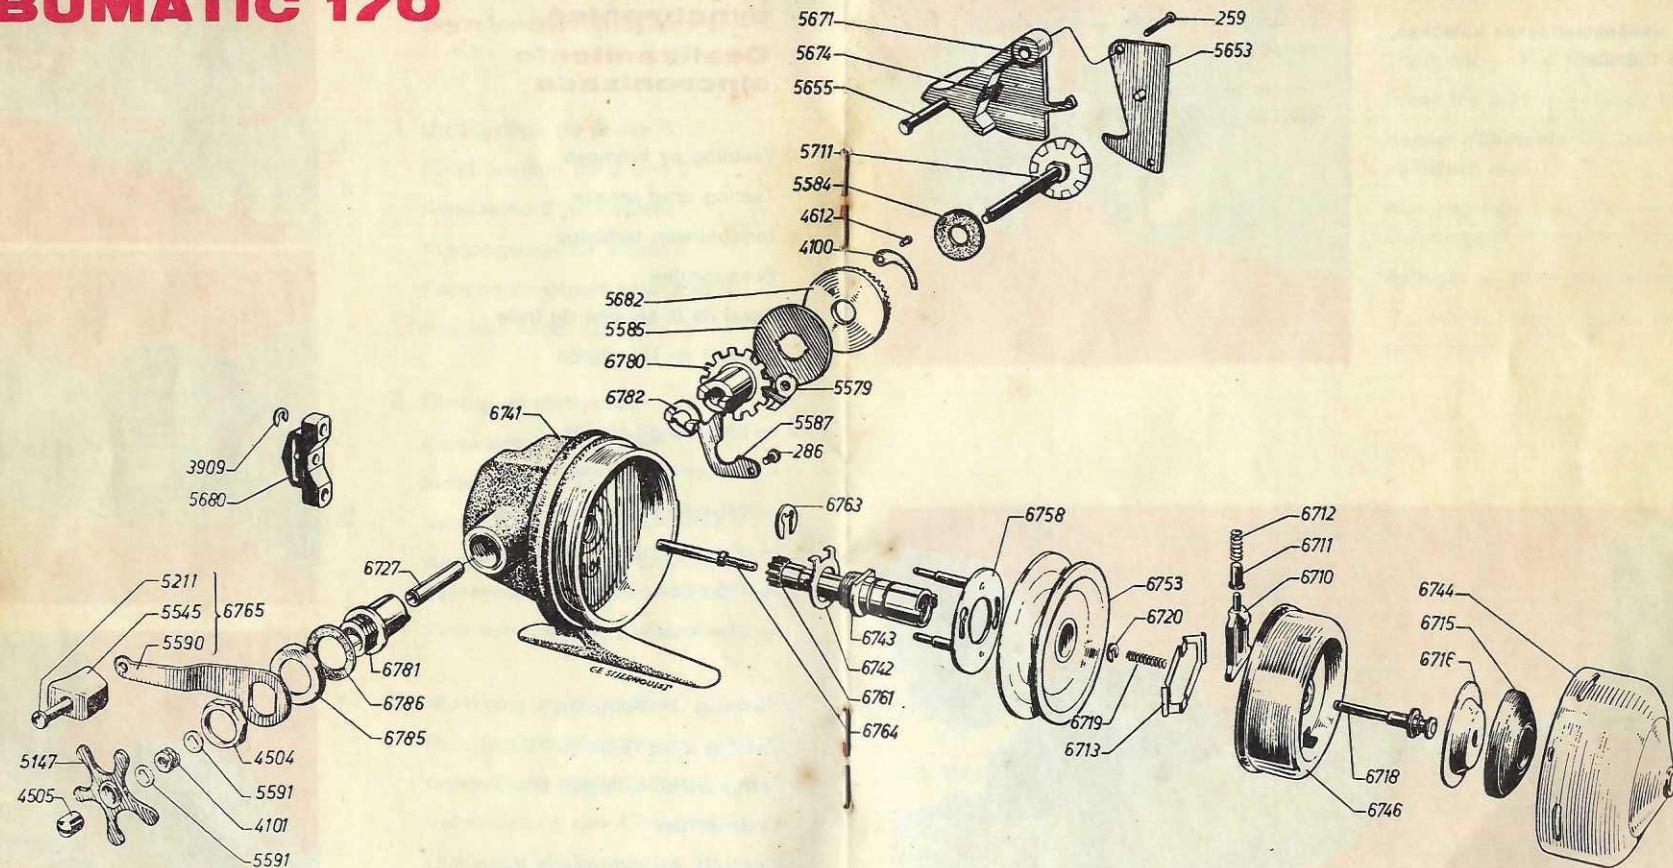

Spola på och veva in linan sträckt



Put on and retrieve line under pressure

Aina siimaa sisäänkelattaessa katsokaa,
että se tulee tiukalle

Beim Einholen und Ueberspulen ist die
Schnur zu strecken

Bobinez et enroulez la ligne en la
maintenan tendue

Tensar el sedal dando a la manivela y
enrollando

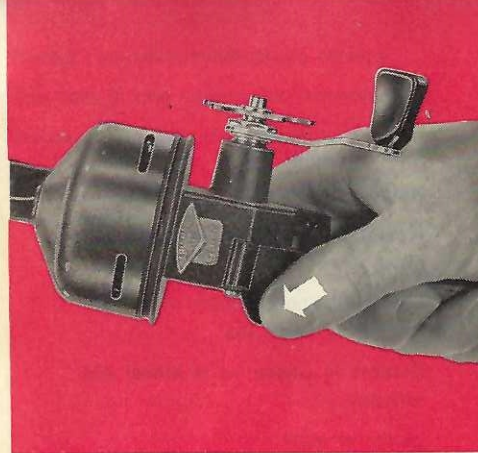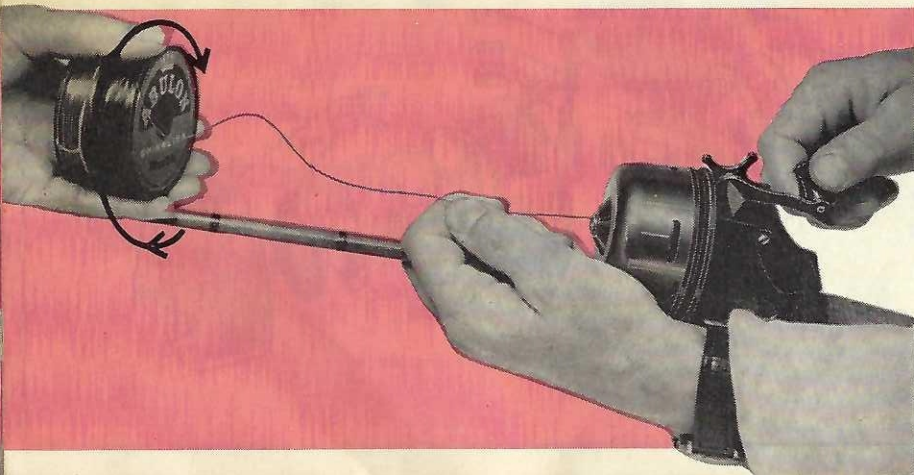

Tryck ner — klar för kast

Press the button — ready to cast

Heiton alkuasento — kytkinvipu
painetaan alas

Ausgangslage zum Wurf — der
Daumengriff ist herunterzudrücken

Appuyez — paré pour le lancer

Oprimir el botón y queda listo
para lanzar

	0,25/7 lbs	0,30/9 lbs	0,35/12 lbs	0,40/15 lbs
ABUMATIC 170		160 m 175 yds.	110 m 120 yds.	
ABUMATIC 80			150 m 165 yds.	110 m 120 yds.
ABUMATIC 145		160 m 175 yds.	110 m 120 yds.	
ABUMATIC 160	140 m 165 yds.	100 m 110 yds.		
ABUMATIC 30 A	140 m 165 yds.	100 m 110 yds.		
ABUMATIC 20	140 m 165 yds.	100 m 110 yds.		

Spolkapacitet

Spoolcapacity

Siimatilavuus

Spulenkapaazität

Capacité de la bobine

Capacidad de sedal



Lyft — kastet går


Release the button

Nostetaan peukaloo — heitto alkaa

Man hebt den Daumen — und die Schnur schießt los

Relever le pouce — le lancer est effectué

Soltar el sidal

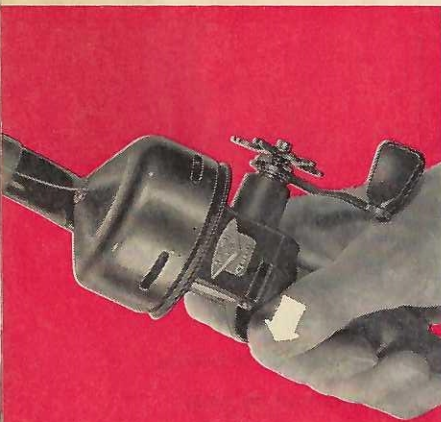

Tryck ner — kastet bromsas

Line control during the cast

Painetaan peukaloo — heittoa jarrutetaan

Abbremsen des Wurfes

Appuyez le pouce — le lancer est freiné

El freno entra en función

Kastet i en sammanhängande rörelse


The cast in one continuous movement


Heitto suoritetaan yhtämittaisena liikkeenä

Der Wurf in einer zusammenhängenden Bewegung

Lancer d'un mouvement souple et régulier

El lanzamiento se efectúa en un solo movimiento continuo

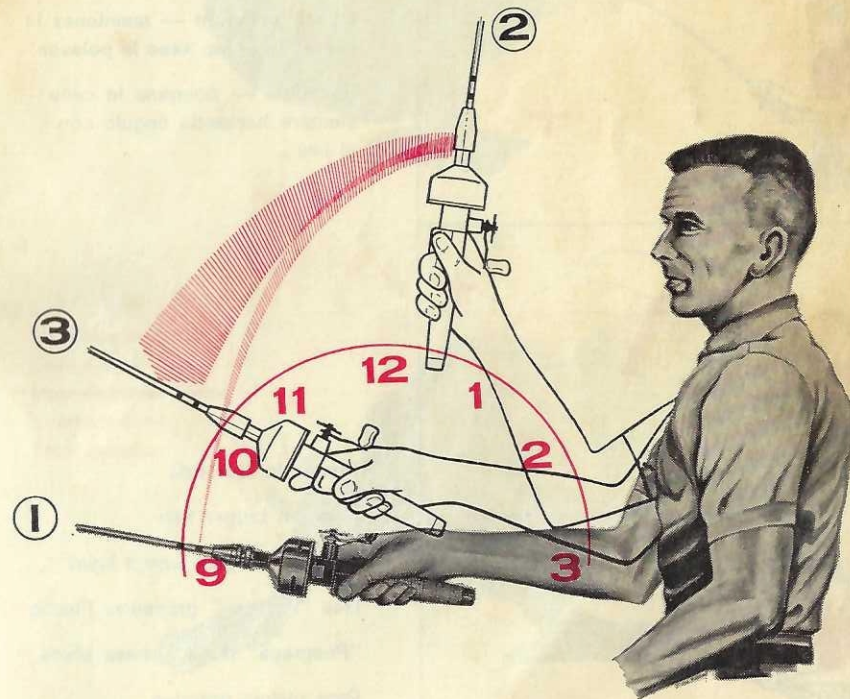

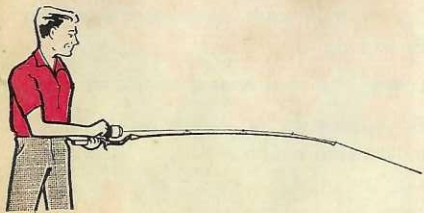

**Vid drillning — håll spöet i vinkel
mot fisken**



When drilling — rod at angle to
the fish

**Kalan väsytyt — pidä vapa aina
kulmittain kalaan**

Beim Einholen — die Rute im
Winkel zum Fisch

**En manoeuvrant — maintenez la
canne en angle avec le poisson**

Recogida — póngase la caña
siempre haciendo ángulo con
el pez

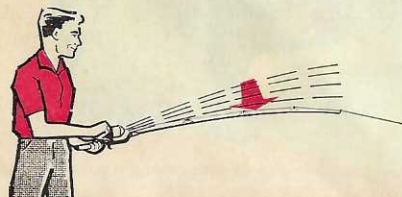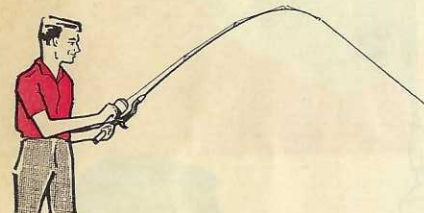

Pumpa in stor fisk

Pump in bigger fish

"Pumppaa" ylös suuret kalat


Das "Pumpen" grösserer Fische

"Pompage" d'une grosse pièce


Para piezas grandes



Fett
Grease
Rasvaa
Fett
Graisse
Grasa

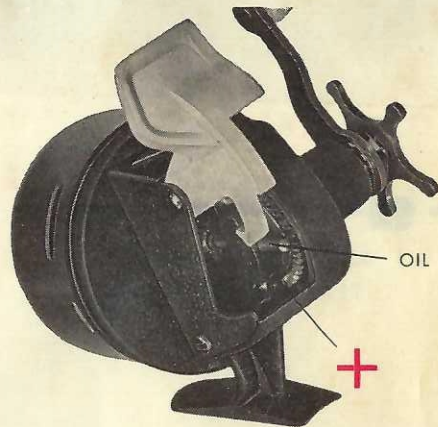

Vänstergängad
Lefthanded thread
Vasenkätinen kierre
Linkswindend
Tour gauche

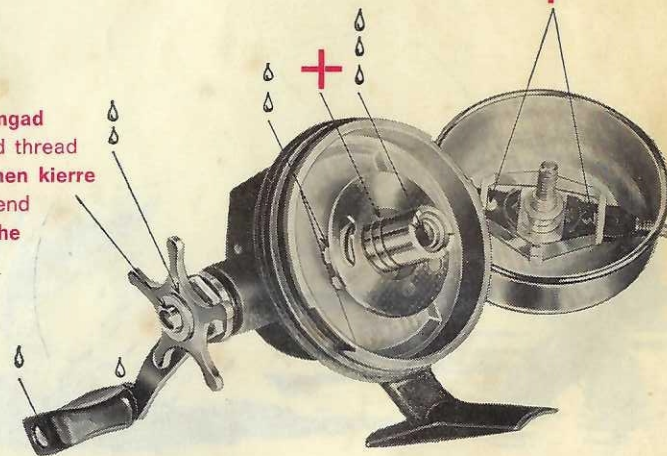

the **garcia** corporation

329 ALFRED AVENUE
TEANECK, N.J. USA

